



Film de pose

Scannez le code QR





Sommaire

Page

2 Fournitures

3 Contenu de l'emballage

4 Parties Berdo5 Assemblage

Fournitures


Clé allen M3 pour fiche



Mètre à ruban



Contenu de l'emballage:

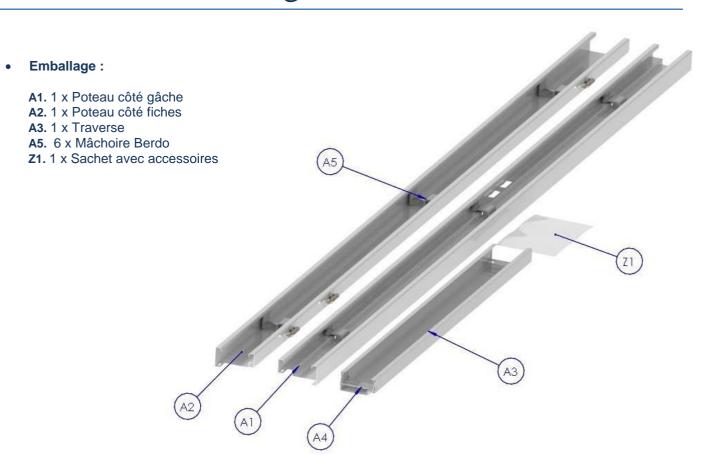

Sachet accessoires (Z1):


B1.3 x Fiche

B2. 6 x Butée

B3. 2 x Cache grand

B4. 2 x Cache petit

B5. 1x Clé Allen M3

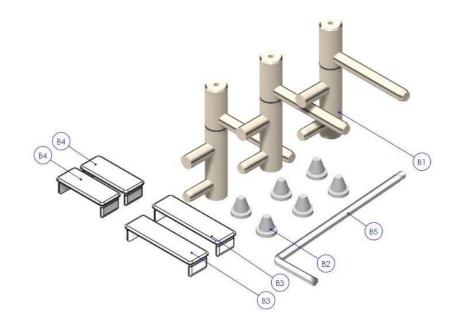



Parties huisserie Berdo




- Poteau côté gâche avec mâchoire 1 A Poteau côté fiche avec mâchoire 2 A 1
- 2
- 3 Traverse avec mâchoire 3A
- 4 Porte.
- 5 Câche grand
- Câche petit



Montage

✓ Vérifiez si la réservation [en haut et en bas] correspond à la dimension d'huisserie.

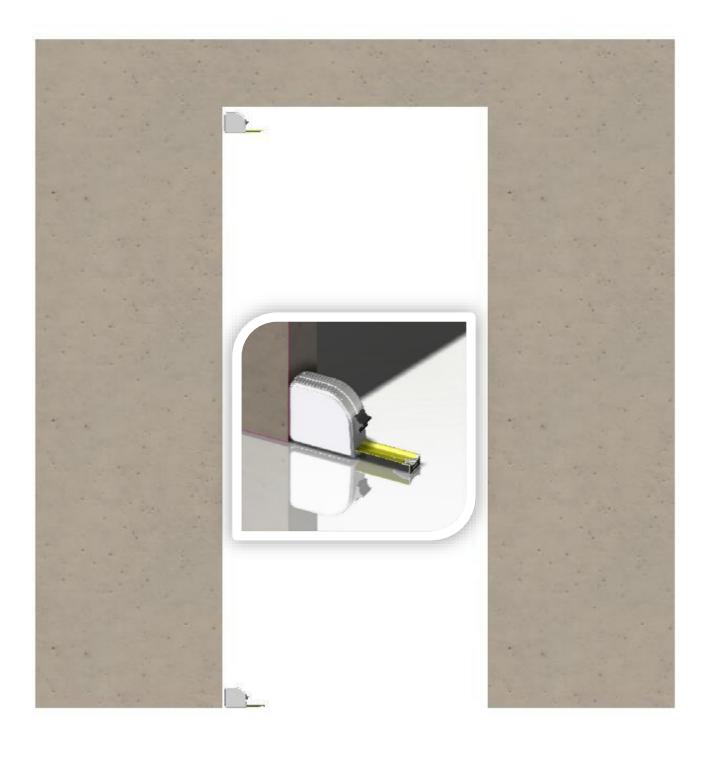




1


- 1 Posez le poteau côté fiches dans la réservation.
- 2 Placez la traverse dans le poteau.--Voir détail A--



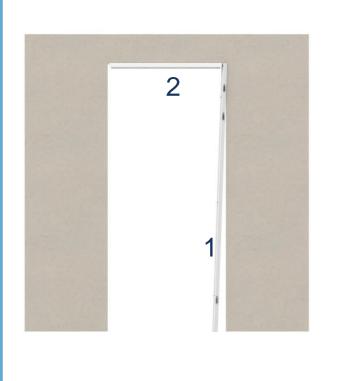

2

- 3 Posez le poteau côté gâche et placez la traverse
- 4 Assurez-vous que le cadre est accroché comme indiqué et poussez les poteaux verticaux vers l'extérieur

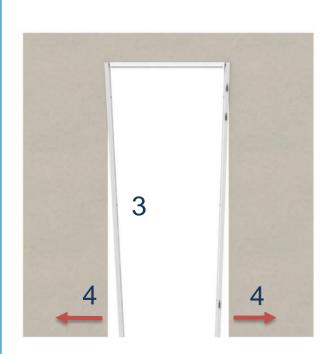




3

- ✓ Nivelez le poteaux côté fiche et la traverse et serrez à la main les 3 mâchoires.
- ✓ --Détail B--





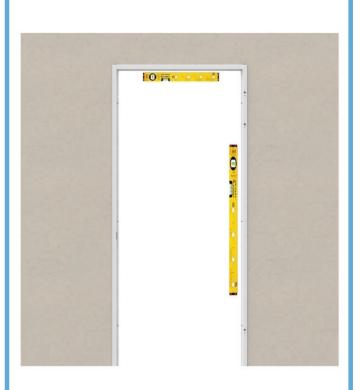


4


- ✓ Nivelez le poteaux côté gâche et serrez à la main les 3 mâchoires.
- ✓ --Détail B--



Mâchoire

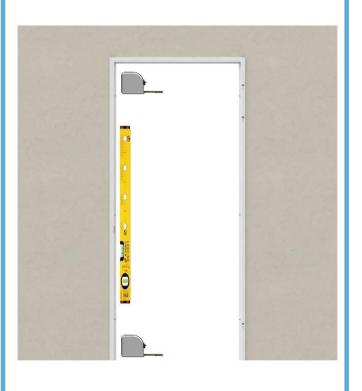



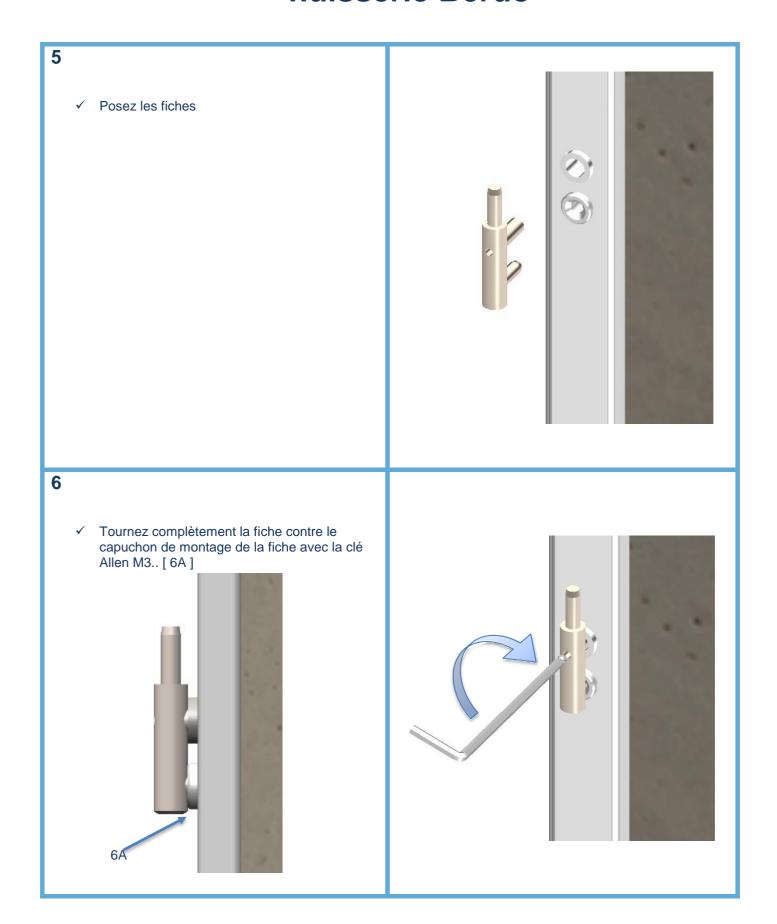




7

✓ Posez les 6 buttées.

10

✓ Accrocher la porte parallèlement aux montants verticaux au moyen de tourner la charnière [porte] vers l'intérieur et vers l'extérieur [diviser de manière équilatérale].

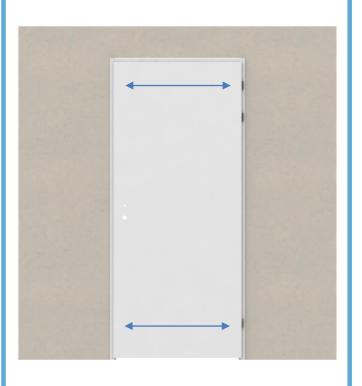



11

√ Posez la poignée



12

Posez les caches.





13 Vérifiez la pose la porte. 14 ✓ Prêt